


轉移到 8 毫米/超 8 毫米膠片

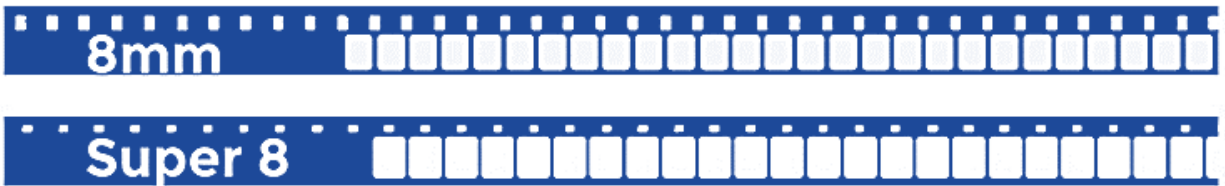

如果你正在數碼化超 8 或 8 毫米膠片，請提醒工作人員接收必要的零件。


第 1 步：打開 Wolverine

- 按下位於 Wolverine 控制台左側的電源按鈕。



第 2 步：加載膠片

- 將空膠片捲軸放置在右軸上。膠片捲軸芯凸緣應緊密地滑動到軸的翅片上。
- 如果你的膠卷有一個 8 毫米的安裝孔，請將膠卷直接安裝到左軸上，否則請使用紅色膠卷轉接器。

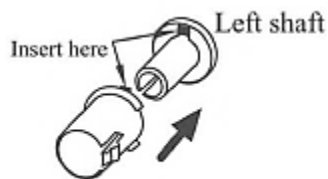


Left Reel Adapter (Red/No-Fin)

- 將薄膜與鏈齒孔**朝向** Wolverine（遠離你）安裝。左側的胶片捲軸應自由旋轉，但不應在軸上鬆散擺動。如有必要，請確保你正在使用膠卷轉接器。
- 按照印在 Wolverine 表面上的膠片繞卷圖，將膠片穿過鏈齒下方或上方。順著**實線**進行數碼化。同樣，膠片鏈齒孔應**朝向** Wolverine 擺放。
- 將膠片的末端插入卷取捲軸中心的插槽中，以將其固定。
- 如圖所示，打開三個白色凸緣下方的翻蓋門和螺紋薄膜：

Steps to place film on table:


1. Place and hold film underneath Tab #1
2. Twist film slightly and clip film underneath Tab #2
3. Twist film slightly and clip film underneath Tab #3

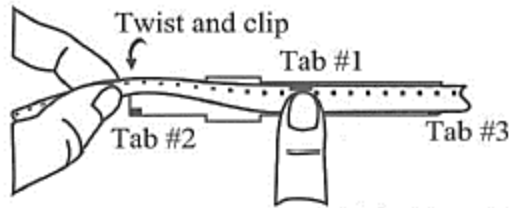


- 請確認膠片已正確放置在**所有三個白色凸緣**下方。
- 如果膠片上有灰塵，可以使用球囊刷輕輕清潔。
- 關上翻蓋門。

第 3 步：數碼化

- 使用下面的圖片來確定你的膠片類型。

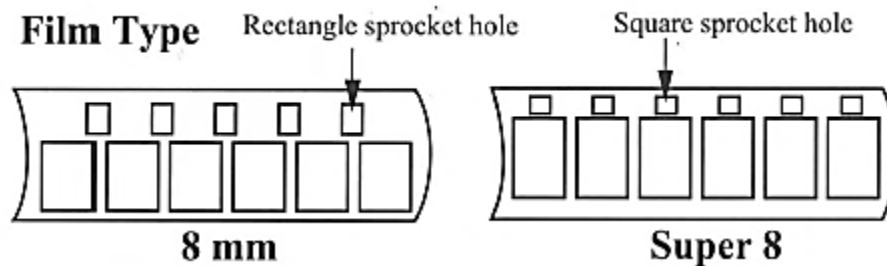

- 將膠片類型拉桿切換至適當的選擇，8 毫米或超 8 毫米。

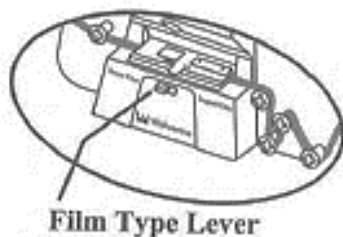


- 按 ENTER/START/STOP 鍵開始數碼化過程。
- 請確認已選取正確的膠片類型，然後再次按 ENTER 鍵。
- 膠片會開始移動。你可以在小型顯示器上捕捉到單個畫面時看到它們。
- 記下 **Wolverine 顯示器** 右下角的文件編號。這是電影數碼文件的名稱。
 - 將電影傳輸到儲存裝置時，你將需要此編號。
 - 你稍後可以變更電影的名稱。


- **要有耐心。**將三分鐘的膠片數碼化大約需要 30 分鐘。
- 如有必要，當膠片即將完成時，請務必小心地將其末端從進膠片捲軸上拆下，以免膠片被卡住。這樣可以將整個膠卷數碼化。有時，這可以通過輕輕旋轉左側的膠片捲軸來實現，使膠片變得鬆。請小心，因為膠片可能相當脆。

第 4 步：倒回膠片

- 確保燈托盤上沒有膠片，並且燈托盤已關閉。
- 從膠片軸上取下捲軸。
- 如果使用過，請輕輕地從左側投影機臂上取下紅色（無翅片）端蓋，並將灰色（帶翅片）端蓋固定在右側投影機臂上。

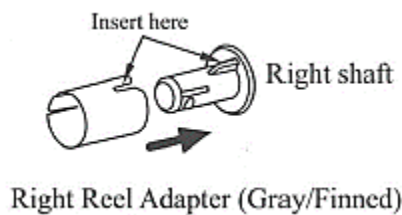

- 將整個捲軸放置在左側投影機臂上，將空的捲軸放置在右側。
- 對於倒帶，請將帶有**鏈齒孔**的膠片薄膜**朝向你安裝**。
- 根據虛線（左側第一個鏈齒下方，右側其他鏈齒上方）將薄膜穿過，並將薄膜的錨定端固定在空捲軸中心的槽中。
- 點擊 Wolverine 上的「菜單」（MENU）按鈕，然後使用箭頭導航到「倒帶」（REWIND）選擇。

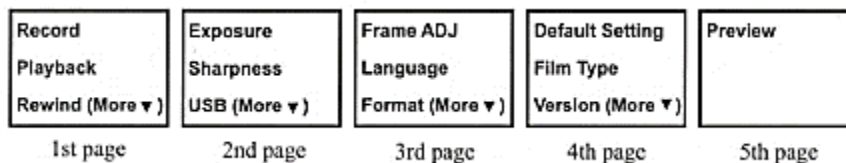


- 按 ENTER 鍵開始。
- 膠片捲回完成後，再次按 ENTER 鍵停止，然後再從膠片軸上取下。

第 5 步：傳輸文件/檢視影片

- 將外部儲存裝置插入 USB 集線器。



- 按下 Wolverine 控制台上的「菜單」(MENU) 按鈕。使用向上或向下箭頭在選項的第二頁上反白顯示 USB，然後按 Enter 鍵。

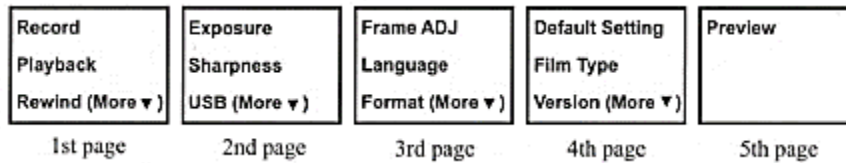

- 在電腦桌面上開啟名為“Wolverine”的磁碟圖像。
- 開啟「膠片掃描器」(Film Scanner) 文件夾，然後開啟「影片」(Movies) 文件夾。
- 找到你在**第 3 步**中註明的**文件編號**，然後將該文件拖曳到儲存裝置上。
- 文件傳輸完畢後，若要檢視影片，請在儲存裝置中按兩下文件。影片應該會在 QuickTime 中打開。
- 影片傳輸到儲存裝置後，即可重新命名。

第 6 步：完成並退出

- 將儲存裝置的磁碟圖像拖曳至屏幕底部 Dock 欄的彈出圖標，即可彈出儲存裝置；或者，你可以按一下磁碟機，然後選取「文件」(File) -> 「彈出」(Eject)。

別忘了你的磁帶和儲存裝置！

